Honeywell Home

EllitePRO™ S1100 Smart Thermostat
EN **User Guide**

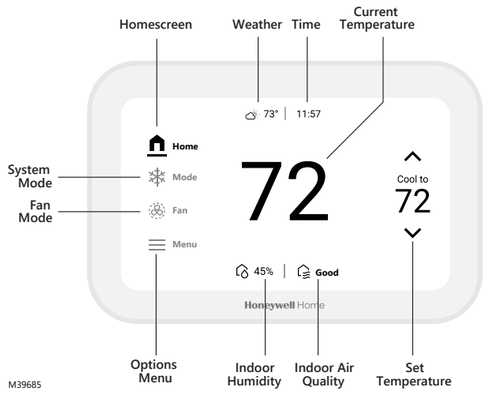

M39685

Thermostat Models

- THX1100W3 (White thermostat)
- THX1100B4 (Black thermostat)

Connect Thermostat to the Resideo Connect App

To connect your thermostat to the mobile app, scan the QR code or visit:
resideo.info/elitepro-home-app

App Features

- Auto Away and Smart Scheduling
- Alerts and Reminders
- Monthly Energy Reports
- Energy Rebate Program
- Full Thermostat Control from Anywhere
- Monitor Water Leak Detectors (Sold Separately)
- Monitor Smoke and Carbon Monoxide Detectors (Sold Separately)

Get Rewarded

Search for energy providers near you who offer thermostat incentives and rebates at:
resideo.info/utility-savings-programs

33-00737ES-02

Customizable Idle Screen



M39704

Display the information that is most important to you by customizing the idle screen. Choose between seven different styles and colors to match your decor.

To access, touch **Menu** > **Preferences** > **Display** > **Idle Screen**.

Prioritize Rooms for Comfort

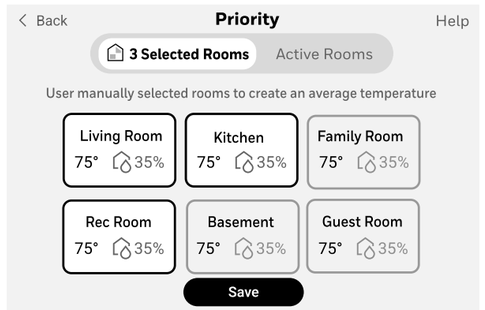

M39686

Prioritize different areas of your home by using compatible wireless indoor room sensors. You can manually select these areas or allow the sensors to do it automatically when activity is sensed.

To access, touch **Menu** > **Priority**.

Maintain Optimal Indoor Air Quality

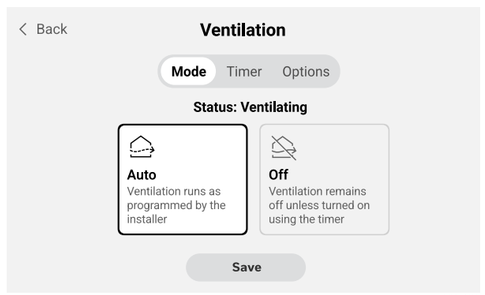

M39739

If configured to control indoor air quality, the thermostat provides humidity and/or ventilation settings, adjustable through its menu or the mobile app.

To access these settings, touch **Menu**, then select **Humidification**, **Dehumidification**, or **Ventilation** (shown).

Matter Setup

Matter

Control your thermostat setpoints and the change system mode using automations enabled by Matter.

Touch **Menu**, scroll down and select **Matter**. Follow the instructions on the screen. Use Matter controller, scan the onscreen QR code and a security code will be displayed.

Troubleshooting/ FAQs

If you have difficulty with your thermostat, please try the following suggestions. Most problems can be corrected quickly and easily.

Display is Blank

- Check circuit breaker and reset if necessary.
- Make sure power switch at heating and cooling system is on.
- Make sure furnace door is closed securely.

"Waiting for Equipment" appears on the screen

- Compressor protection feature is engaged. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damage to the compressor.

Cannot change temperature setpoint

- If display says "unlock", thermostat owner has set a lockout setting. If not, verify you are in the correct mode (heat, cool, em heat or auto).
- If you are in the correct mode, but you cannot set the heat from 40 °F to 90 °F (4.5 °C to 32 °C), or set the cool from 50 °F to 99 °F (10 °C to 37 °C), you may have range-stops restricting your setting. Check with the installer to see if they set range-stops.

How to connect to Wi-Fi?

- Touch **Menu**, then scroll to and select **Wi-Fi**.
- Follow the onscreen prompts for entering the SSID and Password.

What can cause an unsuccessful Wi-Fi connection?

- **Invalid Password:** Verify correct password and re-enter.
- **No IP Address assigned by the router:** Verify the router is configured for Automatic IP address assignment (DHCP). If it is, remove the ElitePRO from the wall plate (powering it down), wait 10 seconds, and re-seat on the wall plate. Run through the setup process again.
- **No Internet Link:** Verify the router settings and reboot the router if necessary.

Specifications

- Input Ratings: 24V ~ 60 Hz, 0.11 A
- Bluetooth: BLE 2.4 GHz
- Dual-Band Wi-Fi: 2.4 and 5 GHz
- Redlink: 900 MHz
- Radar: 61.5 GHz

Access User Manual

To access a full user manual scan the QR Code or visit:

info.honeywellhome.com/elitepro-s1100-um

Regulatory Information

FCC Regulations

47 CFR § 15.19 (a)(3)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

47 CFR § 15.21
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

47 CFR § 15.105 (b)
For additional FCC information for this product, see:
https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx

IC Regulations

RSS-GEN
This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure Statement: FCC and IC Regulations

Warning:
The antenna(s) used for these transmitters must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Operations in the bands 5150-5250 MHz and 5250-5350 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Electronic Waste Notification
The product should not be disposed of with other household waste. Check for the nearest authorized collection centers or authorized recyclers. The correct disposal of end-of-life equipment will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Mexico
This device operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

5-Year Limited Warranty

This is a Trade Product: this warranty may be void if it is not installed by a professional.

For warranty information go to:
resideo.info/US-Warranty-THERMOSTAT

To receive a printed version of the warranty, call Resideo Customer Care toll-free at 1-800-633-3991 and a copy will be mailed free of charge.

Resideo Technologies Inc.
Scottsdale, AZ 85254
1-480-573-5340
33-00737ES-02 Rev 10/26

© 2026 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Honeywell Home

Termostato Inteligente ElitePRO™ S1100

ES **Guía del Usuario**

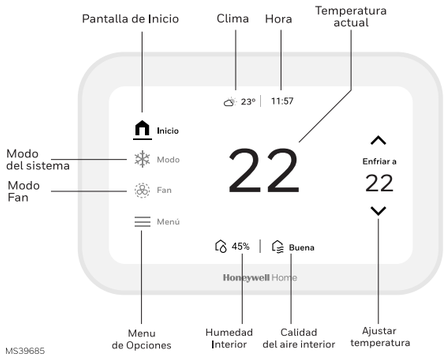

MS39685

Modelos de Termostatos

- THX1100W3 (Termostato blanco)
- THX1100B4 (Termostato negro)

Conecte el termostato a la app Resideo Connect

Para conectar su termostato a la app, escanee el código QR o visite:

resideo.info/elitepro-home-app

Características de la App

- Modo "Ausente" automático y programación inteligente
- Alertas y Recordatorios
- Informes mensuales de energía
- Programa de reembolso de energía
- Control total del termostato desde cualquier lugar
- Monitoreo de detectores de fugas de agua (Se venden por separado)
- Monitoreo de detectores de humo y monóxido de carbono (Se venden por separado)

Reciba recompensas

Busque proveedores de energía cerca de usted que ofrezcan incentivos y reembolsos para termostatos en:
resideo.info/utility-savings-programs

ENERGY STAR

Pantalla principal personalizable



MS39704

Muestre la información más importante para usted personalizando la pantalla de inicio. Elija entre siete estilos y colores diferentes para combinar con su decoración.
Para acceder, seleccione **Menú** > **Preferencias** > **Pantalla** > **Pantalla principal**.

Priorice habitaciones para mayor comodidad

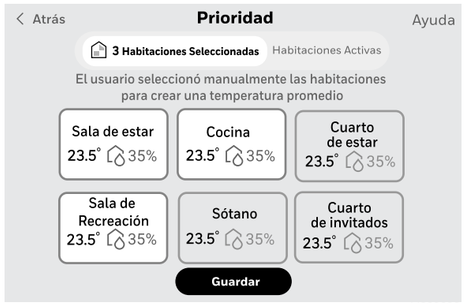

MS39686

Priorice diferentes áreas de su hogar utilizando sensores de habitación inalámbricos compatibles. Puede seleccionar manualmente estas áreas o permitir que los sensores lo hagan automáticamente cuando se detecte actividad.
Para acceder, seleccione **Menú** > **Prioridad**.

Mantenga la calidad del aire interior óptima



MS39739

Si el termostato está configurado para controlar la calidad del aire interior, habrá opciones para controlar la humedad y/o ventilación. Estas se pueden ajustar fácilmente en el menú de usuario en el termostato o en la aplicación.
Para acceder, seleccione **Menú**, después **Humidificación**, **Deshumidificación** o **Ventilación** (como se muestra).

Configure Matter

Matter

Controle los puntos de ajuste de su termostato y cambie el modo del sistema utilizando automatizaciones habilitadas por Matter.

Seleccione **Menú**, desplácese hacia abajo y seleccione **Matter**. Siga las instrucciones en pantalla. Utilice su controlador Matter, escanee el código QR que aparece en pantalla y se mostrará un código de seguridad.

Solución de problemas / Preguntas frecuentes

Si tiene problemas con su termostato, pruebe las siguientes sugerencias. La mayoría de los problemas se pueden solucionar rápida y fácilmente.

La pantalla está en blanco

- Verifique el interruptor automático y restablézcalo si es necesario.
- Asegúrese de que el interruptor de alimentación del sistema de calefacción y enfriamiento esté encendido.
- Asegúrese de que la puerta del horno de calefacción esté cerrada correctamente.

Aparece "Esperando equipo" en la pantalla

- La función de protección del compresor está activada. Espere 5 minutos para que el sistema se reinicie de forma segura sin dañar el compresor.

No se puede cambiar el punto de ajuste de temperatura

- Si la pantalla muestra “desbloquear”, el propietario del termostato ha establecido una configuración de bloqueo. Si no es así, verifique que esté en el modo correcto (calefacción, enfriamiento, calefacción de emergencia o automático).
- Si está en el modo correcto, pero no puede ajustar la temperatura de calefacción de 4.5 °C a 32 °C (40 °F a 90 °F) o la temperatura de enfriamiento de 10 °C a 37 °C (50 °F a 99 °F), es posible que existan límites de temperatura que restrinjan el ajuste. Consulte con el instalador si se establecieron límites de temperatura.

¿Cómo conectarse a Wi-Fi?

- Seleccione Menú, luego desplácese hacia abajo y seleccione Wi-Fi.
- Siga las indicaciones en pantalla para ingresar el SSID y la contraseña.

¿Qué puede causar una conexión Wi-Fi fallida?

- **Contraseña incorrecta**: Verifique que la contraseña sea correcta e ingrésela nuevamente.
- **No hay dirección IP asignada por el router**: Verifique si su router está configurado para asignar direcciones IP automáticamente (DHCP). Si es así, retire el termostato ElitePRO de la placa de pared (para apagarlo), espere 10 segundos y vuelva a colocarlo. Repita el proceso de configuración.
- **Sin enlace a Internet**: Verifique la configuración del router y reinícielo si es necesario.

Especificaciones

- ENTRADA: 24V~ 60 Hz, 0.11 A
- Bluetooth: BLE 2.4 GHz
- Wi-Fi de doble banda: 2.4 y 5 GHz
- Redlink: 900 MHz
- Radar: 61.5 GHz

Consulte el Manual de Usuario

Para acceder al manual de usuario completo, escanee el código QR o visite:

info.honeywellhome.com/elitepro-s1100-um

Información regulatoria

Normativa de la FCC

47 CFR § 15.19 (a)(3)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales,
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

47 CFR § 15.21

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

47 CFR § 15.105 (b)

Para obtener información adicional de la FCC sobre este producto, consulte:
https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx

Normativa IC

RSS-GEN

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Declaración sobre la exposición a radiofrecuencias: Normatividad FCC e IC

Advertencia:

Las antenas utilizadas para estos transmisores deben instalarse de manera que haya una distancia mínima de 20 cm con respecto a cualquier persona y no deben estar ubicadas ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor. El funcionamiento en las bandas 5150-5250 MHz y 5250-5350 MHz solo está permitido en interiores para reducir la posibilidad de interferencias perjudiciales con sistemas móviles por satélite del mismo canal.

México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Notificación sobre residuos electrónicos

El producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Consulte los centros de recolección autorizados o recicladores autorizados más cercanos. La correcta eliminación de los equipos al final de su vida útil ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Garantía Limitada de 5 años

Este es un producto comercial: esta garantía podría quedar anulada si el producto no es instalado por un profesional.
Para obtener información sobre la garantía, visite:
resideo.info/US-Warranty-THERMOSTAT
Para recibir una versión impresa de la garantía, llame al servicio de atención al cliente de Resideo sin cargo al 1-800-633-3991 y le enviarán una copia por correo sin cargo.

Resideo Technologies Inc.
Scottsdale, AZ 85254
1-480-573-5340
33-00737ES-02 Rev 10/26

© 2026 Resideo Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. La marca registrada Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus filiales.